


スーマーの取扱方法

■ 停車中の操作



- ・ シフトレバーを「N」
- ・ ブレーキペダルを踏み込む
- ・ エンジンスタート

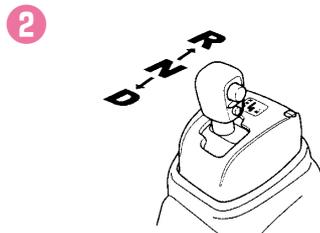


- ・ ブレーキペダルを踏み込んだ状態
- ・ シフトレバーを「D」又は「R」



- ・ アクセルをゆっくり踏み込む
- ・ 車が発進

■ 走行中の操作

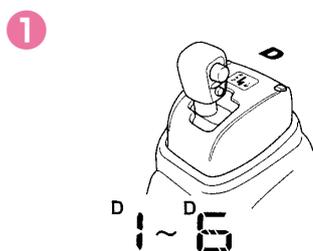

- ・ シフトレバーを「D」オートモード



- ・ シフトレバーを「M」マニュアルモード
「+」：アップシフト
「-」：ダウンシフト

■ 「1速」ギアで発進するには


1速発進スイッチでの切替え



- ・ ブレーキペダルを踏み込む
- ※マニュアルモードでも1速発進出来ます。



- ・ 「D2」の表示を確認
- ・ 1速発進スイッチを押す

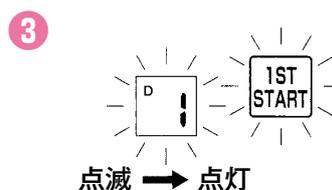

- ・ 「D1」表示されるまでブレーキペダルを踏む
- ・ ゆっくりとアクセルペダルを踏み込み発進

■ ECONOモードで運転するには

走行燃費を向上させる事が出来ます。(オートモード時)



1. ECONOモード切替えスイッチを押す
 2. ECONOモード表示灯が点灯
- ※解除はもう一度押す