


UPSTAR

昇降式移動足場

アップスター-25/アップスター-36

作業の安全性と効率化を追求

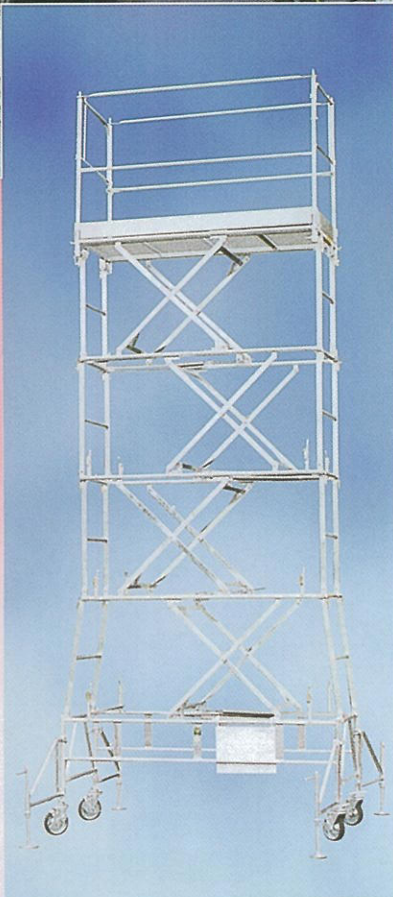

UP アップスター25 STAR 25

シリーズ

作業の省力化・効率化に
適した昇降式移動足場

高所作業から天井下地作業まであらゆる作業に適した高さが簡単に、能率的に、かつ、安全にセットできます。軽量で強靱性に優れ、しかも、一人で操作できる様に設計された昇降式移動足場です。

UP アップスター36 STAR 36

シリーズ

アップスター25

仮設工業会認定製品


US-25S





アップスター36

仮設工業会認定製品

US-36S

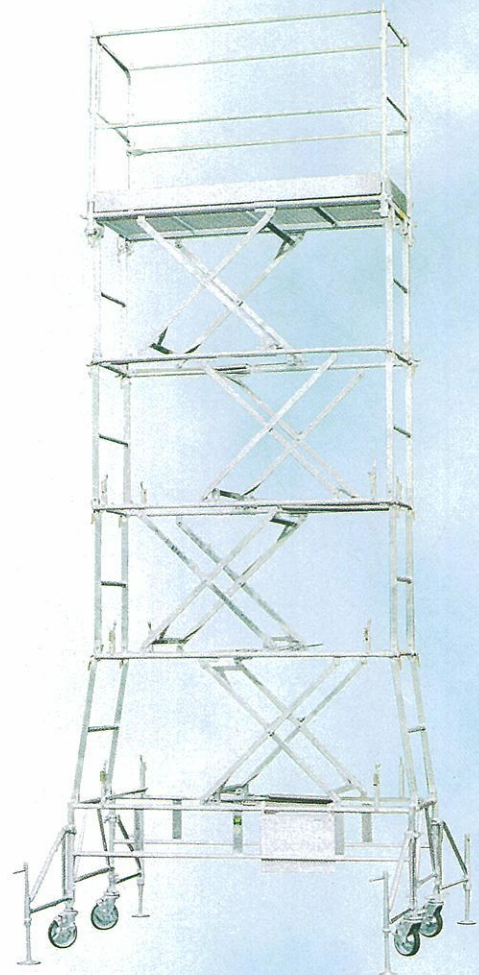

■US-25S主な仕様

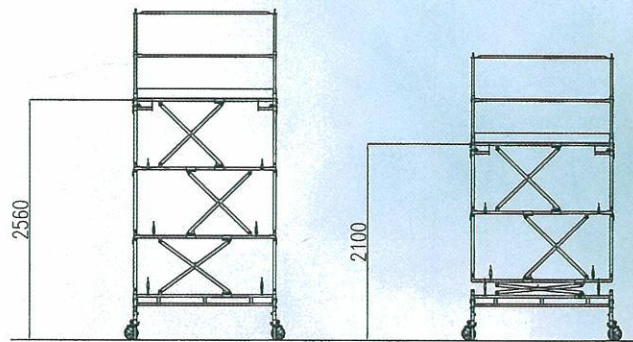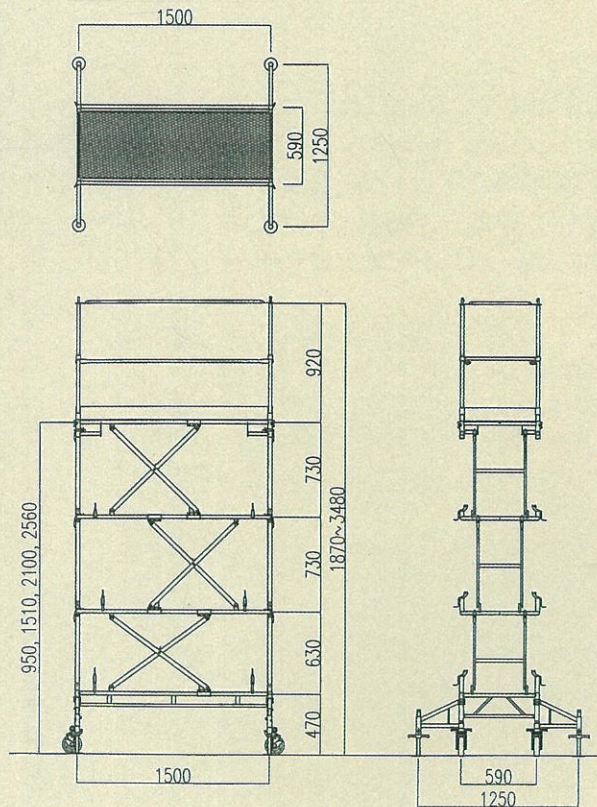

■4つの特長

1.優れた安全性

アウトリガーの使用により、優れた安全性を確保しました。又、6度以上の転倒余裕角度を有しており、誰でも簡単に安全に使用出来ます。

2.簡単で確実な昇降装置

昇降装置はバネバランス式ですので、作業床は手動で簡単に昇降します。又、構造が簡単ですのでメンテナンスがいりません。



3.強靱性

仮設工業会にて製品の強度実験を行い、各種性能を確認しています。又、溶融亜鉛メッキを施していますので耐久性は充分です。


4.軽量でコンパクト

作業床を下げ、アウトリガーを折り畳むとエレベーターなどで簡単に移動出来ます。又、段積み出来ますので、保管スペースが少なくて済みます。

■US-36S主な仕様

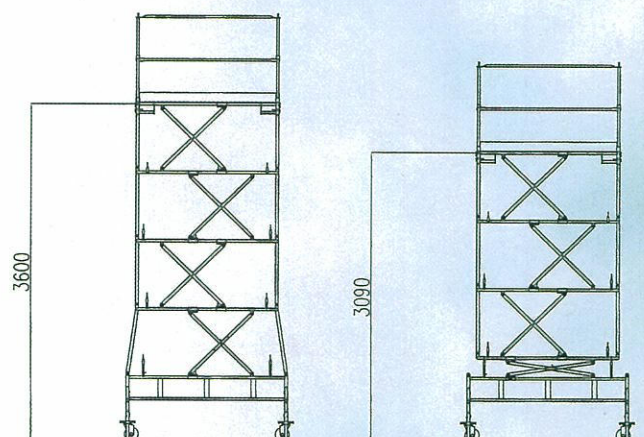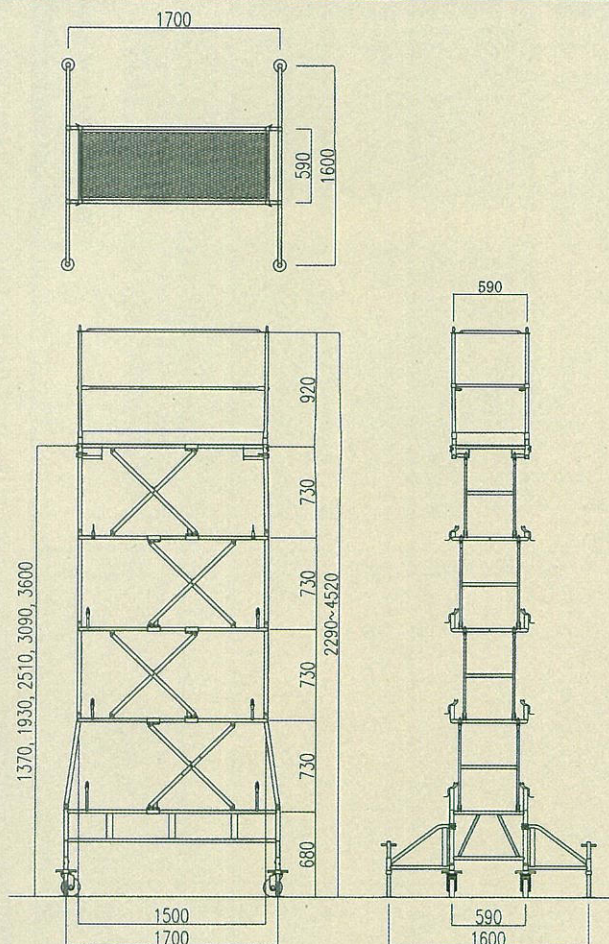

※製品改良等により予告なく仕様変更することがあります。

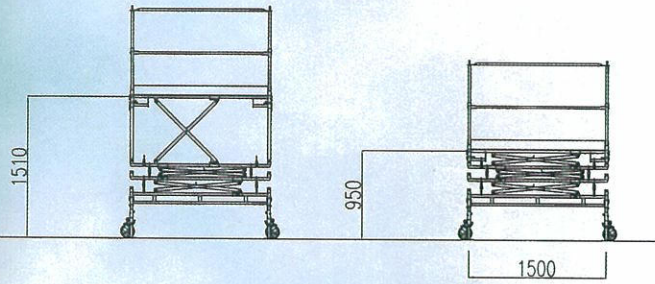

※格納時、手摺は
取外し出来ます。

アップスター-25、アップスター-36 使用上のご注意

- 1.積載荷重以内(1310N)で使用してください。
- 2.必ず平坦な場所又は、本体は水平にして使用してください。
- 3.移動・転倒防止のため、車輪はすべてブレーキを効かせ、アウトリガーは必ず正規の方向に広げて使用してください。
- 4.人を乗せたまま、移動させないでください。
- 5.移動は原則として作業床を最低の高さに下降させた後に行ってください。
- 6.上昇・下降の際は、作動部に手を挟まれないようご注意ください。
- 7.複数のアップスターを併置し、その上に足場板等を掛渡して作業床として使用しないでください。

■製品仕様


作業床寸法	巾 590mm 長さ1500mm
作業床高さ	最低地上高 950mm 最高地上高 2560mm
高さ調節	4段階 2560mm 2100mm 1510mm 950mm
自重	約143kg(手摺材・巾木材を含む)
昇降装置	手動式(バネバランス式)
積載荷重	1310N(133kgf)
表面処理	溶融亜鉛メッキ(一部電気メッキ)

品番/本体: US-25S

■製品仕様

作業床寸法	巾 590mm 長さ1500mm
作業床高さ	最低地上高 1370mm 最高地上高 3600mm
高さ調節	5段階 3600mm 3090mm 2510mm 1930mm 1370mm
自重	約192kg(手摺材・巾木材を含む)
昇降装置	手動式(バネバランス式)
積載荷重	1310N(133kgf)
表面処理	溶融亜鉛メッキ(一部電気メッキ)

品番/本体: US-36S

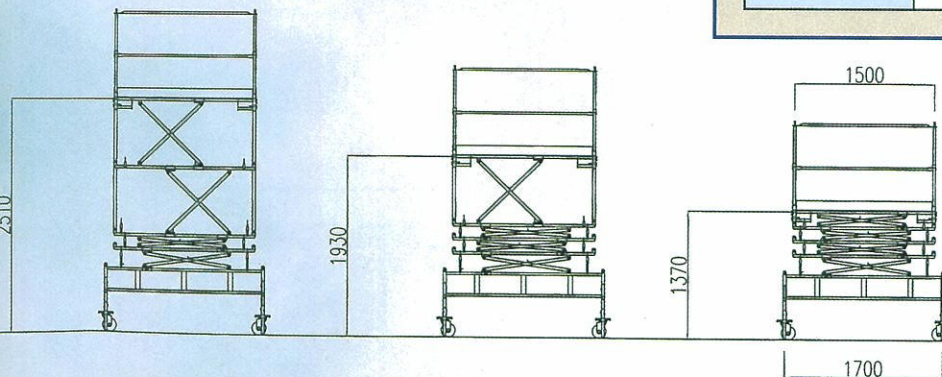


※格納時、手摺は
取外し出来ます。


UP アップスター25 STAR 25



最大荷重 (US-25S)

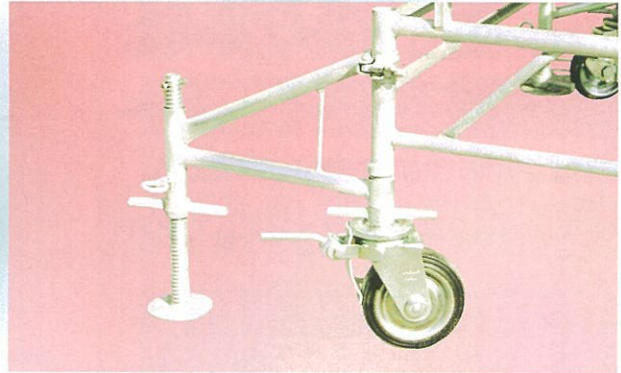

アウトリガー

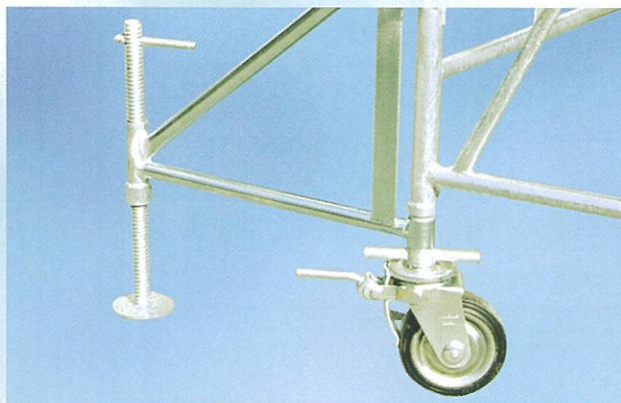

アウトリガー




最大荷重 (US-36S)



ロックピン

止め金具

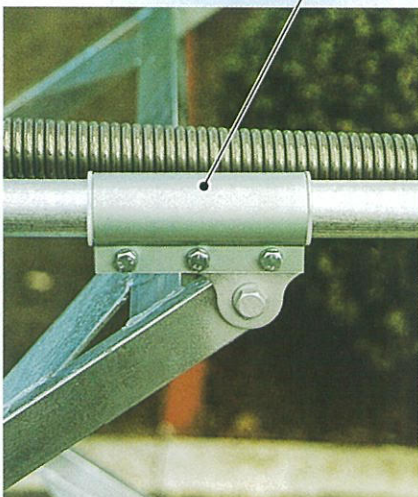

スライド材

アップスター25・アップスター36共通部品

UP アップスター36 STAR 36


日鐵住金建材株式会社

本 社：〒135-0042 東京都江東区木場二丁目17番12号 SAビル

●本社の担当部署は下記の通りですのでご照会ください。

ビテイ商品部：TEL03-3630-2442 FAX03-3630-2490

支店・営業所			
長野営業所	TEL026(228)6318	FAX026(228)6317	〒380-0823 長野市南千歳1-12-7 新正和ビル
北海道支店	TEL011(281)2551	FAX011(231)6237	〒060-0002 札幌市中央区北二条西4-1 北海道ビル
東北支店	TEL022(221)4573	FAX022(265)6553	〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-7-1 電力ビル
北東北営業所	TEL019(652)4648	FAX019(651)7445	〒020-0021 盛岡市中央通2-2-5 住友生命盛岡ビル
新潟支店	TEL025(247)1321	FAX025(241)8304	〒950-0087 新潟市中央区東大通1-4-2 COI新潟ビル
静岡支店	TEL054(255)0441	FAX054(251)2950	〒420-0857 静岡市葵区御幸町8 静岡三菱ビル
名古屋支店	TEL052(564)7228	FAX052(564)4754	〒450-0003 名古屋市中村区名駅南2-13-18 NSビル
北陸支店	TEL076(432)6306	FAX076(432)1675	〒930-0004 富山市桜橋通5-13 富山興銀ビル
大阪支店	TEL06(6225)9207	FAX06(6225)6808	〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24 日鉄本町ビル
四国支店	TEL087(861)7654	FAX087(833)9175	〒760-0050 高松市亀井町5-1 百十四ビル
中国支店	TEL082(511)1008	FAX082(223)0538	〒730-0017 広島市中区鉄砲町10-12 広島鉄砲町ビルディング
山陰営業所	TEL0852(27)5323	FAX0852(27)1145	〒690-0006 松江市伊勢宮町5-19-1 松江大同生命ビル
九州支店	TEL092(281)8114	FAX092(281)9909	〒812-0025 福岡市博多区店屋町5-18 博多NSビル
大分営業所	TEL097(558)3718	FAX097(556)1720	〒870-0913 大分市松原町3-1-11 大分鐵鋼ビル
南九州営業所	TEL099(250)9505	FAX099(250)8664	〒890-0062 鹿児島市与次郎2-4-35 KSC鴨池ビル
沖縄営業所	TEL098(861)7911	FAX092(281)9909	〒900-0015 那覇市久茂地1-7-1 琉球リース総合ビル
製造所	仙台 TEL022(259)0811	野木 TEL0280(57)4331	大阪 TEL072(268)1131
	広畑 TEL079(238)0010		
工場	意匠鋼板・君津鋼板工場 TEL0439(52)0571	戸畑工場 TEL093(872)5425	
	ボール商品・尼崎工場 TEL06(6482)9501		
	ニッテックス・豊前ニッテックス工場 TEL0979(82)1131		

●ホームページもご覧ください。 <http://www.ns-kenzai.co.jp/>

■ご注意とお願い

・本資料に記載された技術情報は、製品の代表的な特性や性能を証明するためのものであり、「規格」の規定事項として明記したものの以外は、保証を意味するものではありません。

・本資料に記載されている情報の誤った使用または不適切な使用等によって生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

・また、これらの情報は、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報については、各担当部署にお問い合わせください。

本資料に記載された内容の無断転載や複製はご遠慮ください。